




ИНСТРУКЦИЯ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ ХАММАМА


1) Чтобы включить хамам нужно зажать кнопку включения на 3 сек

To turn on the hammam, hold down the power button for 3 seconds

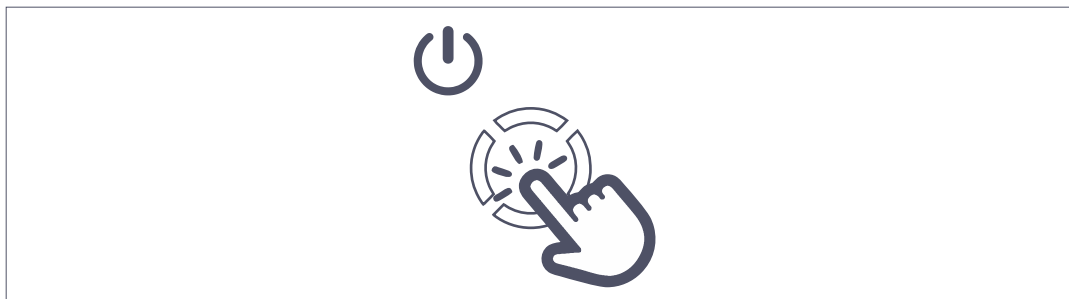

2) Чтобы включить хамам нужно нажать на кнопку хамам и выбрать температуру (максимальная температура 49 градусов)

To turn on the hammam, press the hammam button and select the temperature (maximum temperature is 49 degrees)

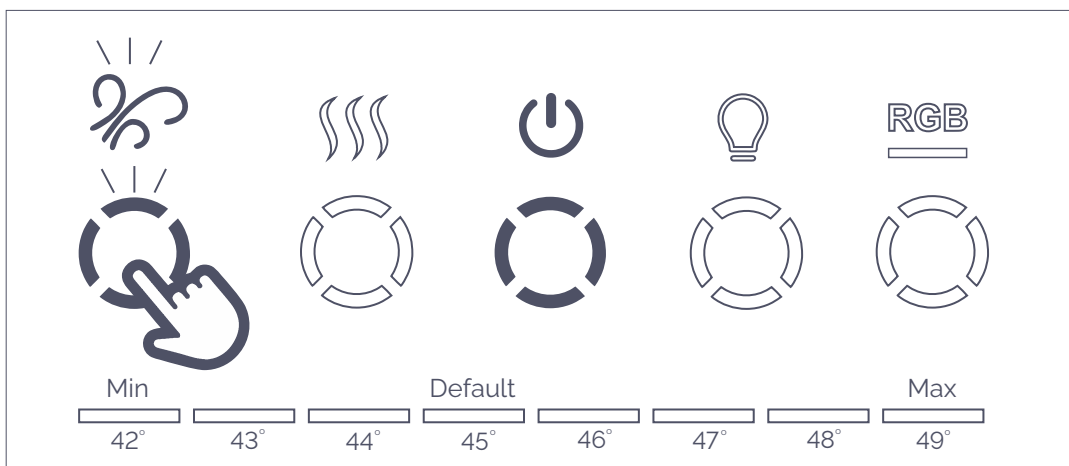


3) Чтобы включить сушку хамама нужно нажать на кнопку просушки и выбрать температуру

To turn on the hammam dryer, press the dryer button and select the temperature


(Максимальная температура 31 градус)

(The maximum temperature is 31 degrees)

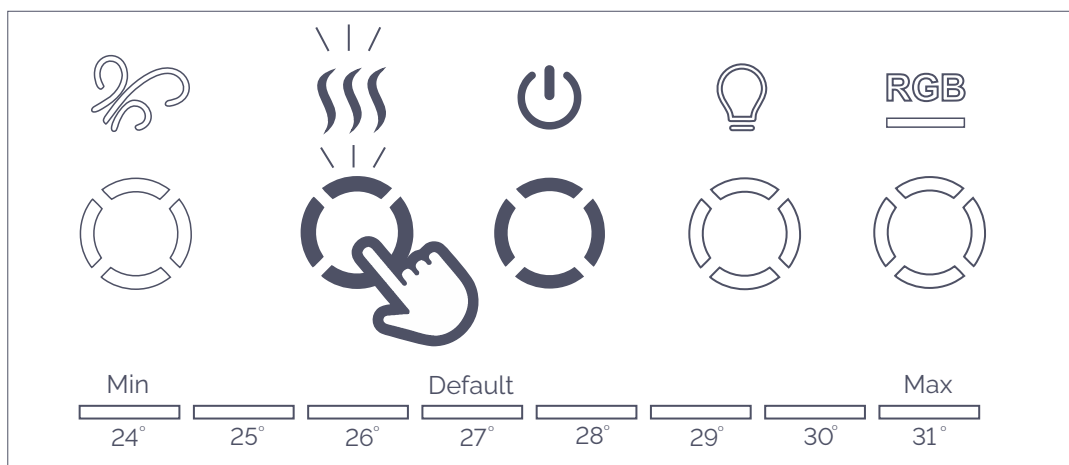


4) Функция белая подсветка, включает на модуле хамама белый свет

The white light function turns on the white light on the hammam module

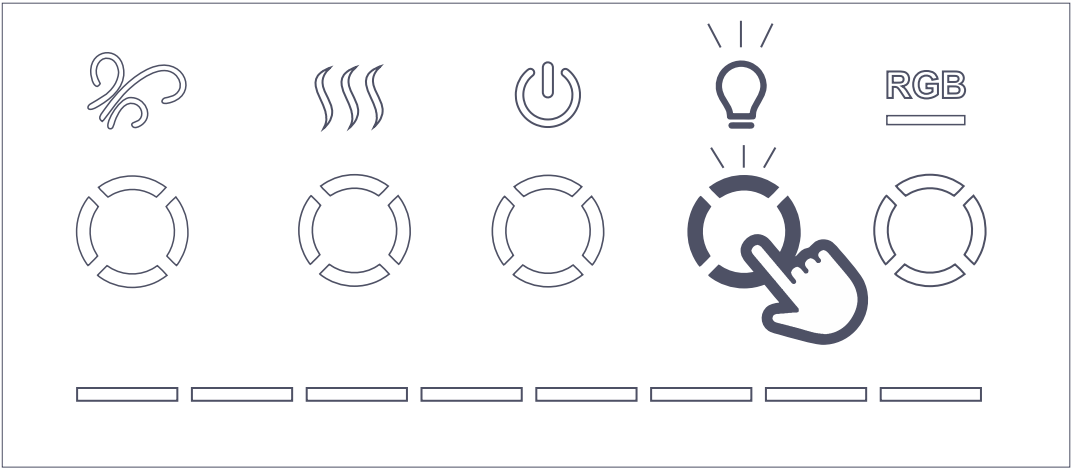

5) Функция RGB терапии, включает цветную подсветку на модуле хамама

The RGB therapy function includes color lighting on the hammam module

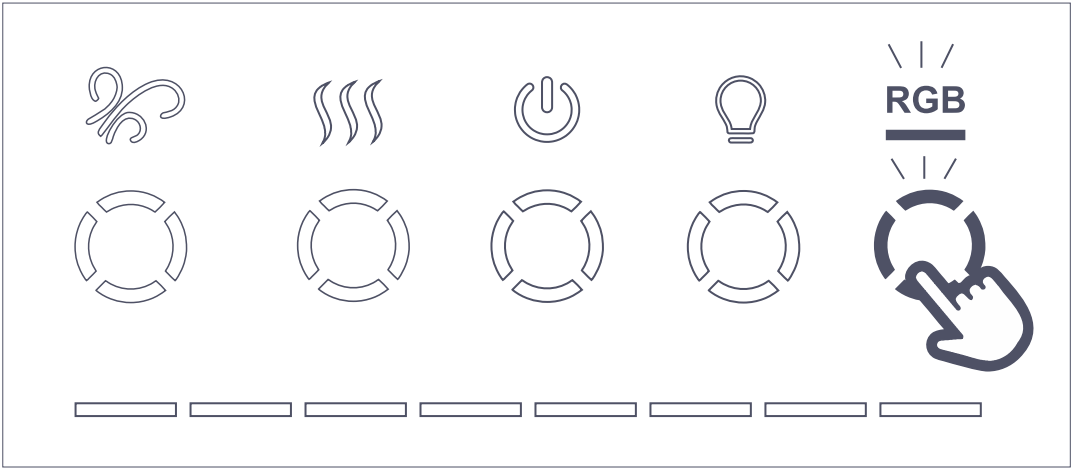

Для выбора цвета нужно нажать на текст RGB

To select a color, click on the RGB text

